


MONTÁŽNÍ LIST BRANKY OKO

Součást sady:

- branka
- 1 ks sloupek pantový pr. 60 mm
- 1 ks sloupek s okem pr. 60 mm
(není součástí sady, tento lze dokoupit)
- 2 ks pant standard

BRANKA OKO	š.1000	š.1250	š.1500
šíře včetně sloupků	1190	1440	1690
osová vzálenost	1130	1380	1630
šíře mezi sloupky	1070	1320	1570

Uvedené rozteče jsou pro branky oko se standardními panty a dorazovým sloupkem a sloupkem s okem o průměru 60 mm.

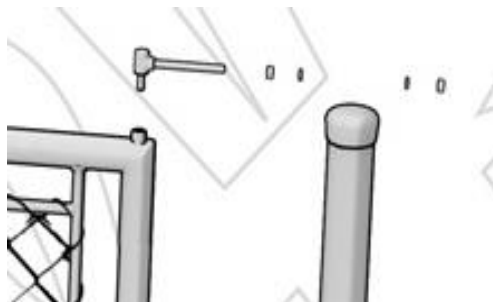

Návod k montáži za předpokladu 2 kusů sloupků průměr 60 mm:

Brankový systém si položíme na rovný podklad a sestavíme dle následujícího návodu:

Do dolního pantu brankového sloupu zasuneme pantový čep umístěný na spodku branky. Vrchní trubičkový pant zasuneme do díry na pantovém sloupku a zajistíme maticemi. Zavírací sloupek připevníme pomocí drátu tak, **aby mezi brankou a zavíracím sloupkem vznikla mezera cca 50 mm** např. vložení dřevěné lišty (neplatí pro atypické zakázky). Celý systém pevně zafixujeme.

Podle rozteče sloupků (tabulka v horní části) vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké. Celý zafixovaný brankový systém zasuneme sloupky do děr, zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost branky vůči terénu. Opatrně zalijeme betonem s kamením a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání branky jsme schopni doladit pomocí závitového spoje na vrchním pantu branky.

V případě, že máme pouze dorazový sloupek, postupujeme stejně, akorát zaléváme pouze jeden brankový sloup (pantový) po zatvrdnutí vykopeme díru na pozici sloupku zavíracího a **podle umístění branky zabetonujeme sloupek plotový** se vzpěrou, kde z jedné strany dovírá branka a z druhé strany pokračuje pletivo. Přesné vymezení vůlí provedeme pomocí seřízení na pantech.

Doporučená údržba: 1 x ročně namazat čepy pantů.