




MONTÁŽNÍ LIST BRANKY FAB

Součást sady:

- branka
- 1 ks sloupek pantový pr. 60 mm
- 1 ks sloupek dorazový pr. 60 mm
- doraz, klika, zámek, 2 ks pant standard

BRANKA FAB	š.1000	š.1250	š.1500
šíře včetně sloupků	1170	1420	1670
osová vzálenost	1110	1360	1610
šíře mezi sloupky	1050	1300	1550

Uvedené rozteče jsou pro branky se standardními panty a sloupky o průměru 60 mm.

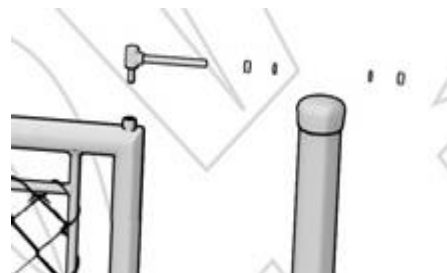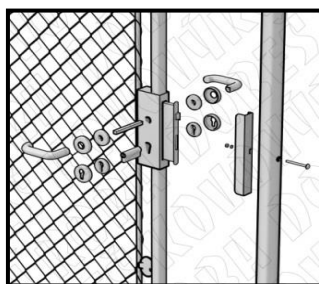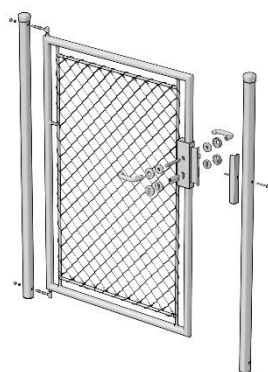

Návod k montáži:

Brankový systém si položíme na rovný podklad a sestavíme dle následujícího návodu:

Do dolního pantu brankového sloupu zasuneme pantový čep umístěný na spodku branky.

Vrchní trubičkový pant zasuneme do díry na pantovém sloupku a zajistíme maticemi.

Zavírací sloupek připevníme pomocí drátu tak, **aby mezi brankou a zavíracím sloupkem vznikla mezera cca 33 - 35 mm** např. vložení dřevěné lišty (neplatí pro atypické zakázky).

Celý systém pevně zafixujeme.

Podle rozteče sloupků (viz tabulka v horní části) **vykopeme (vyvrtáme) díry alespoň 80 cm hluboké**. Celý zafixovaný brankový systém zasuneme sloupky do děr, zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost branky vůči terénu. Opatrně zalijeme betonem s kamením a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje brankových sloupků nainstalovat vzpěry. Drobné nepřesnosti při betonování nebo častém používání brány jsme schopni doladit pomocí závitového spoje na vrchním pantu branky.

Doporučená údržba: 1 x ročně namazat čepy pantů a střelku zámku.