


# MONTÁŽNÍ LIST BRÁNY FAB

## Součást sady:

- brána
- 2 ks sloupek pantový pr. 60 mm
- doraz, klika, zámek, 4 ks pant standard

BRÁNA FAB	š.3000	š.3600	š.4000
šíře včetně sloupků	3200	3800	4200
osová vzálenost	3140	3740	4140
šíře mezi sloupky	3080	3680	4080

Uvedené rozteče jsou pro brány se standardními panty a sloupky průměr 60 mm.

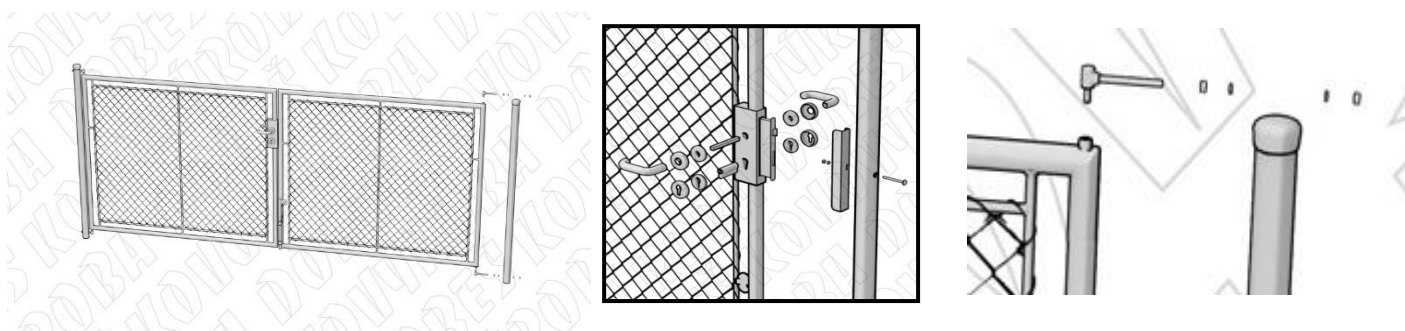

## Návod k montáži:

Bránu položíme na rovný podklad (zem) a sestavíme podle následujícího návodu: Nejprve namažeme čepy na křídlech bran, případně pouzdra na pantech vhodným mazacím tukem. Do spodního otvoru ve sloupcích zasuneme panty a nastavíme je na střed závitu tak, aby je bylo možno později seřídít, poté zajistíme podložkou a maticí. Do pouzder pantů zasuneme pantové čepy umístěné na spodku obou křídel bran. Na horní čep křídla nasuneme pouzdra pantů a provlečeme přes horní otvor ve sloupku a rovněž je nastavíme na střed závitu a zajistíme podložkou a maticí. Mezi obě křídla brány vložíme např. dřevěnou lištu tak, **aby vznikla mezi bránovými křídly cca 33 - 35 mm mezera** (neplatí pro atypické zakázky). Takto sestavenou bránu pevně zafixujeme (drátem). **Podle rozteče sloupků** (tabulka v horní části) **vykopeme** (vyvrtáme) **díry alespoň 80 cm hluboké**. Celou sestavenou bránu zasuneme sloupky do děr a zajistíme pomocí dřevěných latí, aby byla dodržena kolmost brány vůči terénu. Sloupy zalijeme betonem a necháme alespoň 5 dní vyzrát. Pro zpevnění doporučujeme na kraje bránových sloupků nainstalovat vzpěry. Přesné vymezení vůlí provedeme pomocí seřízení na pantech.

**Doporučená údržba:** 1 x ročně namazat čepy pantů a střelku zámku.